Panasonic

保管用

舞台照明器具

ロアー
ホリゾントライト

ＮＱ３７０１１ＫＺ　　ＮＱ３７０１６ＫＺ

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様へ	・・・この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
お客様へ	・・・この取扱説明書は必ず保管してください。

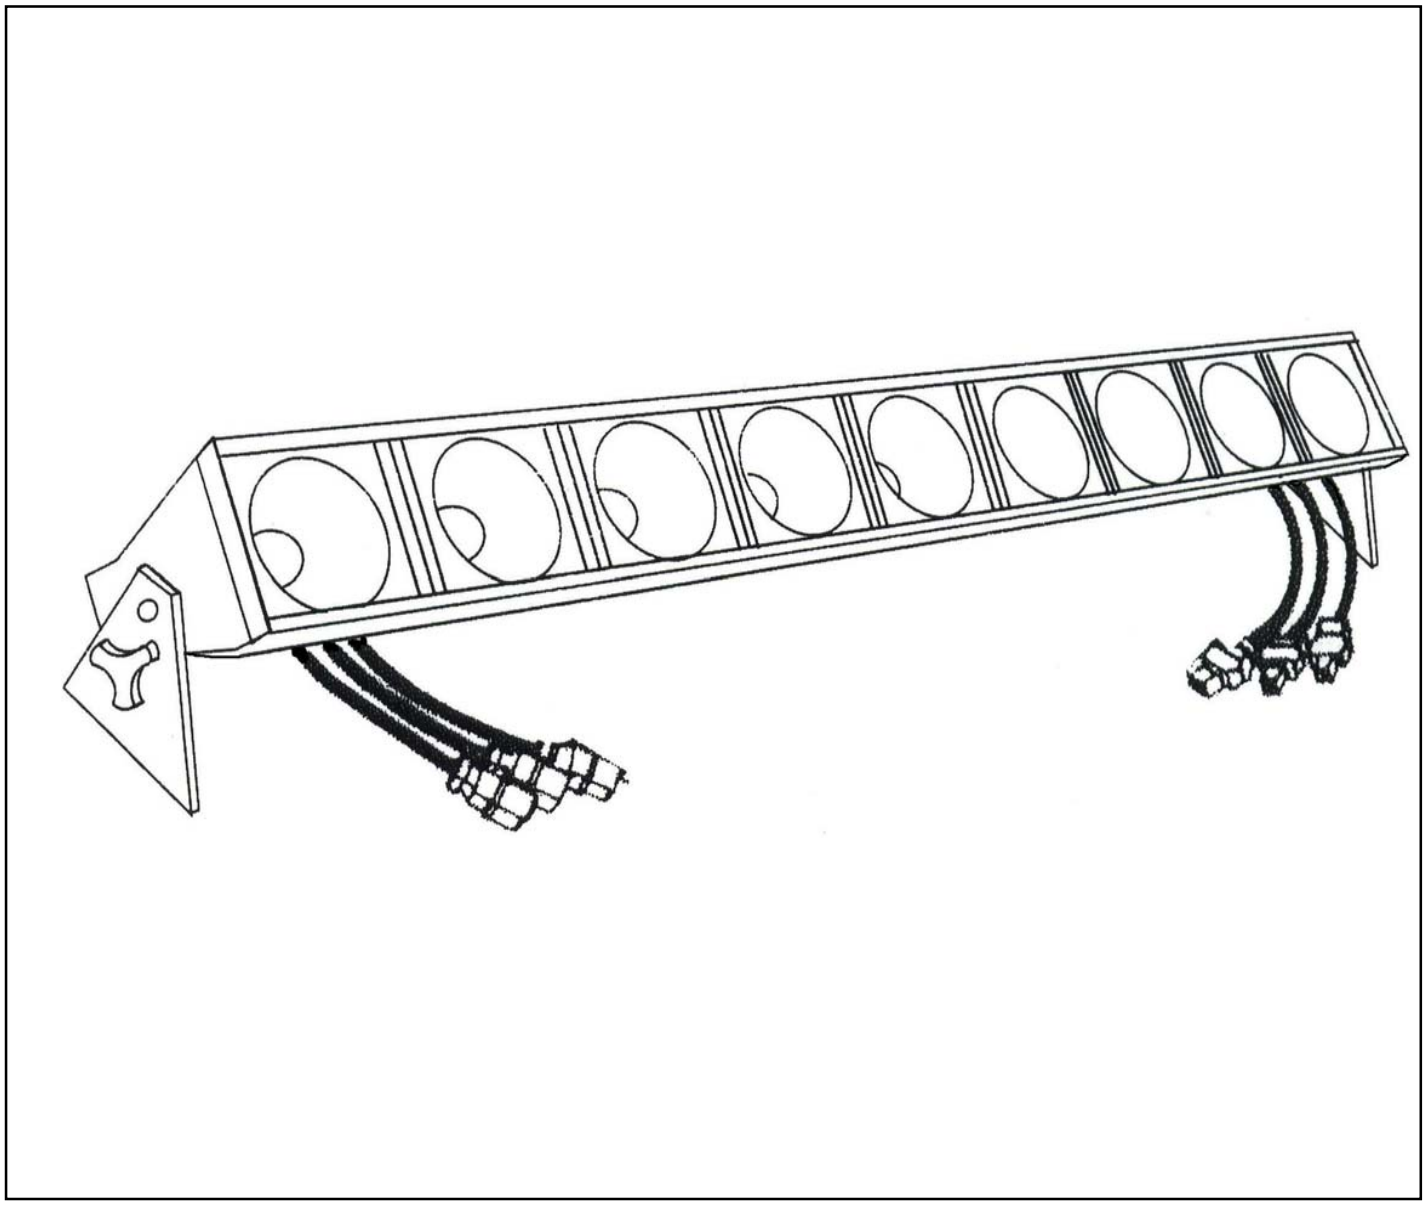

《安全に関するご注意》

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- ホリゾントライトの表面に可燃物が触れたり、近接させないようにしてください。
  火災の原因になります。
- 被照射面が可燃物の場合、ホリゾントライトから被照射面までの距離を５０㎝以上
  離してください。火災の原因になります。
- 点灯中や消灯直後のホリゾントライトに触れないでください。火傷の原因になります。
- ホリゾントライトの改造はしないでください。故障や破損の原因になります。

⚠ 注意

- ソケットの有寿命部品です。専門のメンテナンス業者に点検等おまかせください。
  漏電や火災の原因になります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。　感電するおそれがあります。
- ランプなどが損傷、熱変形した場合、必ず交換してください。
  トラブルの原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して１０年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は
  進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合・移動やシューティングの頻度が高い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意

- 周囲温度４０℃以下でご使用ください。それを超えると故障や破損の原因になります。
- 定期的にメンテが必要です。メンテしないと故障や破損の原因になります。
- 腐食性ガス等の発生する場所では使用しないで下さい。
  ホリゾントライトの故障や破損の原因にのなります。
- 構成部品の交換は、指定の交換部品以外は使用しないでください。
  ホリゾントライトの故障や破損の原因になります。
- ホリゾントライトは丁寧に扱ってください。乱暴に扱いますとホリゾントライトの損傷や
  ランプ切れ等につながります。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は直ちに電源を切ってください。

◆　各部のなまえ

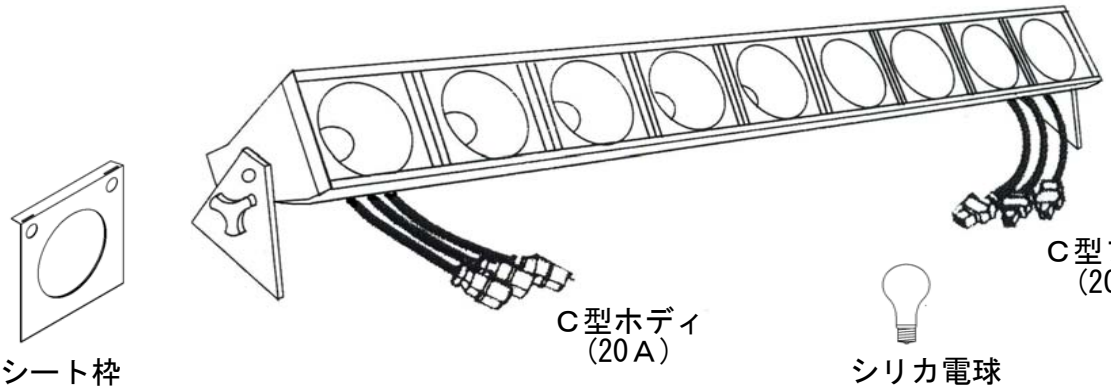

◆　取り付け方　・・・ホリゾントライトは次の方法で取り付けがてきます。

① フレーム取付台についているボルト、ツマミを取りはずしフレームを取り付ける。

② ボルト、ツマミを締めて固定してください。
（スプリングワッシャー、ワシャ共）

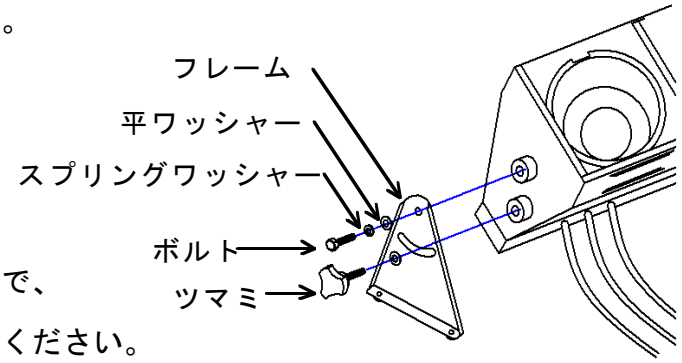

（ご注意）
連結使用の際はＮＱ３７０１１ＫＺで６連結まで、
ＮＱ３７０１６ＫＺは４連結までです。
それ以上でご使用される場合は電源を分離してください。

◆　操作方法

角度調整

フレーム中間に付いているツマミをゆるめて所定の角度に調整した後、ツマミを締め付けてください。

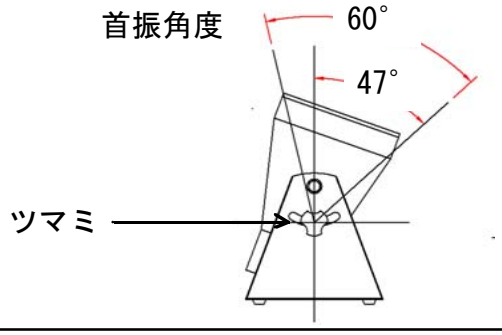

◆◇カラーフィルター◇◆

（別途お求めください）

（ご注意）
カラーフィルターは温度の影響により変形・変色することがあります。
ご使用前には必ず確認し便宜交換してください。

カラーフィルターを180×180に切ってください。

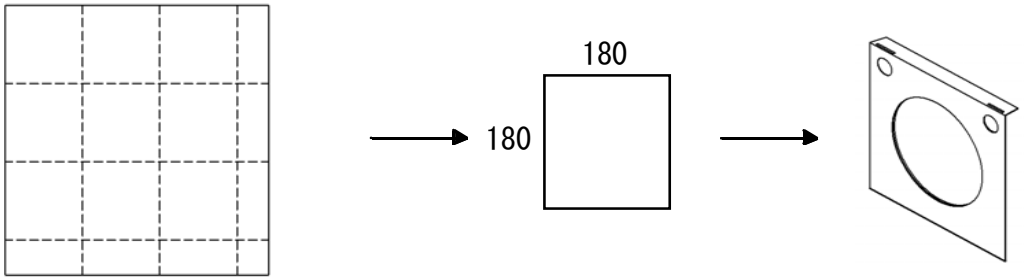

シート枠にはめ込んでください。

◆　ランプの交換

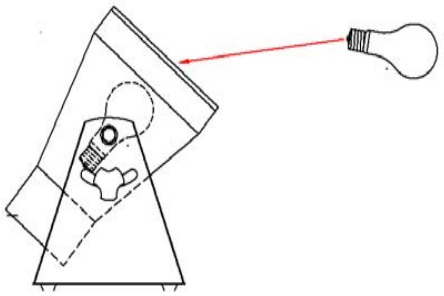

1.　電源を切ってください。

2．　シート枠取り付け時はシート枠をはずして開口部より
ランプ交換してください。

3．ランプは反時計方向にまわすとはずれ、時計方向にまわすと
締まります。

（ご注意）
ランプ切れした直後のランプ交換は熱をもっていますので、
充分注意してください。

◆　ロアーホリゾントライト質量および外かく温度

		ＮＱ３７０１１ＫＺ	ＮＱ３７０１６ＫＺ
質　量		１４.２Ｋｇ	１４.５Ｋｇ
外かく温度	５分間点灯後	５８℃	６２℃
	点灯の安定時	７１℃	８３℃

◆　交換部品（保守のため部品を交換される場合、下記の品番のものをお求めください。）

NQ37011KZ		NQ37016KZ	
定格	ご注文品番	定　格	ご注文品番
LW100V90W　1000時間	LL090111	LW100V150W　1000時間	LL015106
450×570（別途）	カタログ参照	450×570（別途）	カタログ参照
定格	ご注文品番	定格	ご注文品番
L731（E26）	NZ30731	L731（E26）	NZ30731
C型20A	WF5820B	C型20A	WF5820B
C型20A	WA1829B	C型20A	WA1829B

◆　保守とお手入れ

●常に明るさを保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。

器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因になります。

●機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

パナソニック電工株式会社　　（〒571-8686）大阪府門真市門真1048

この取扱説明書は平成２０年１０月　１日に作成されたものです。